

# テ-ブルゲーム型 FC 互換機


TV GameType FC Compatible Machine

ブロックゲーム内蔵


## 取扱説明書

### メニュー画面操作方法


- ① ゲームモードセレクト画面  
十字キーで選択、STARTキーで決定

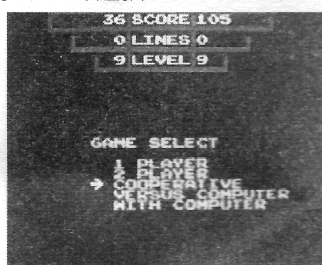


- ③ ハンディキャップセレクト画面  
十字キーで選択、STARTキーで決定

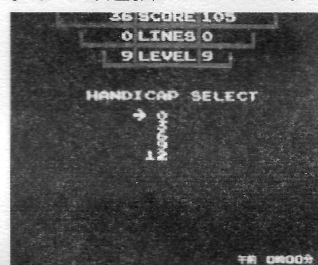


- ② レベルセレクト画面  
十字キーで選択、STARTキーで決定

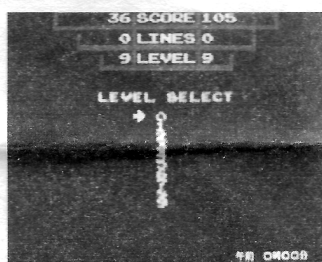

- ④ ハンディキャップセレクト画面  
十字キーで選択、STARTキーで決定

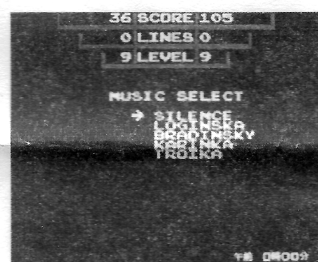


### コントローラの説明

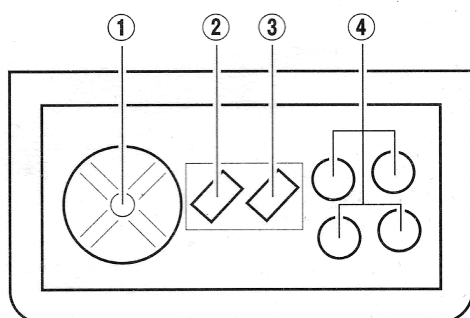


- ① 十字キー : 上下……メニュー選択  
: 左右……ブロック移動  
② セレクトボタン : メニューセレクト  
③ STARTボタン : ゲームスタート  
: メニュー決定  
④ A~Dボタン : ブロック回転

### 電池の交換方法



本体の電池カバーを開け  
単3電池4本を正しくセットしてください。

### AVケーブルの接続方法

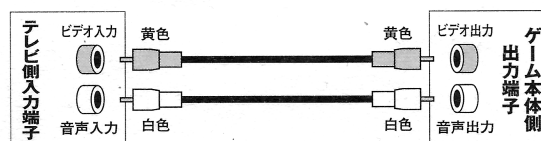

AVケーブルを図のようにテレビとゲーム本体に  
正しく接続してください。